

〈左右共通〉

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを前側から後側へと被せて全体を整えます。

〈中央〉



- ①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。

- ①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴を合わせて、カバーを上から被せます。

- ②座面手前にカバーを被せます。カバー手前の樹脂板をシート本体と樹脂パネルの隙間に差し込みます。

- ③全体を整えながらウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込みます。

サードシート用

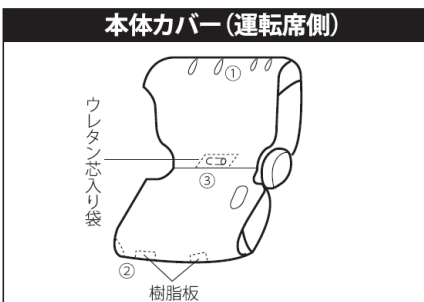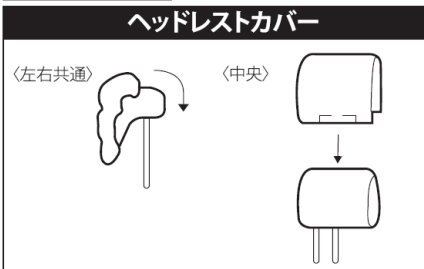

お手入れ方法

- 本品は洗濯できません。
- 本品の表面が汚れた場合は、濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないようご注意ください。
- 汗などで湿った時は陰干ししてください。

仕 様

- 材質 / ポリエステル（ウレタン貼り）：日本製



シートカバー（セミフルタイプ仕様）取扱説明書

このたびは、シートカバー（セミフルタイプ仕様）をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。本書は紛失しないように車の中に保管してください。

構成部品 対応車種：ノア/ヴォクシー（7人乗り・8人乗り）

	フロントシート	セカンドシート	サードシート
7人乗り			
8人乗り			
	シート本体用 (1A 1枚・1B 1枚) ヘッドレスト用 2枚	シート本体用 2枚 ヘッドレスト用 (7人乗り: 2枚) (8人乗り: 3枚)	シート本体用 2枚 ヘッドレスト用 3枚

取付け上の注意事項

この取扱説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ⚠ 警告……………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。
- ⚠ 注意……………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車や商品を損傷するなどのおそれがあります。

⚠ 警告

- SRS サイドエアバッグが装備されてる車にも取付けられますが、シートカバーを取付ける際は、本書に従って正しく行ってください。正しく取付けないと衝突したとき等に SRS エアバッグが正常に作動せず重大な障害を受けるか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。

〈商品に関するお問い合わせ〉

発売元
林テレンプ株式会社
愛知県名古屋市中区上津 1-4-5
TEL：052-339-2760

製造元
株式会社 ボンフォーム
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵 640-1


取付方法

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。

※セカンドシートのヘッドレストカバーも同じ方法で取付けます。

フロントシート用

ヘッドレストカバー(7人乗り・8人乗り共通)

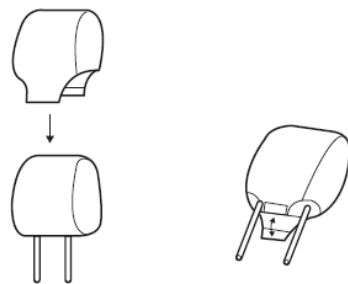

- ①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴を合わせてカバーを上から被せます。


- ②座面手前にカバーを被せます。手前の両サイドは樹脂パネルの中にカバーをしっかり入れ込んで全体を被せます。

注意

- 座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。

- ③中心部分のウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込み全体を整えます。

本体カバー

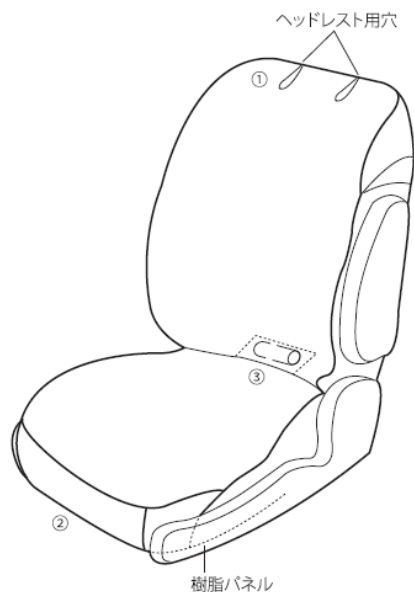

※ヘッドレストは、フロント用と同じ方法で取付けます。

- ①カバー背裏側の面ファスナーを外してからカバーの背部分をシートベルトの内側から通します。
- ②カバーを上から被せて背裏側の面ファスナーを貼合わせます。全体を整えながら背部分を被せます。
- ③座カバー部分を座面の手前から被せます。前側のサイドの部分は樹脂パネルの内側にしっかり入れ込みます。

注意


- 座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。

- ④座カバー全体を整えてウレタン芯入り袋を背と座の間から中に押し込みます。

※助手席側も同じ方法で取付けます。

セカンドシート用

本体カバー(7人乗り)

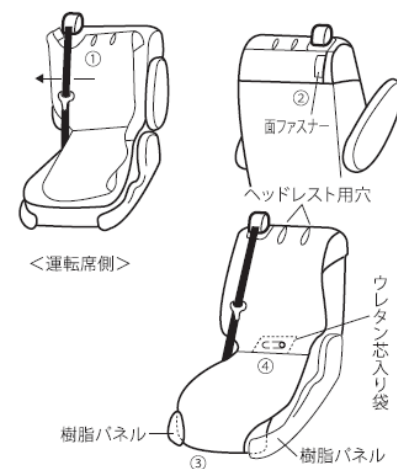

- ①カバー背裏側の面ファスナーを外してからカバーの背部分をシートベルトの内側から通します。
- ②カバーを上から被せて背裏側の面ファスナーを貼合わせます。全体を整えながら背部分を被せます。
- ③座カバー部分を座面の手前から被せます。前側のサイドの部分は樹脂パネルの内側にしっかり入れ込みます。

注意

- 座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。

- ④座カバー全体を整えてウレタン芯入り袋をそれぞれ背と座の間から中に押し込みます。

※助手席側も同じ様な方法で取付けます。シート本体にシートベルトは付いていません。

本体カバー(8人乗り)

